

Stříhací strojek **OSTER GOLDEN A5**

Uživatelský manuál

Důležitá opatření

NEBEZPEČÍ:

Při používání jakéhokoliv elektrického přístroje je vždy nutné zachovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

Aby se snížilo riziko zasažení elektrickým proudem:

- **Nesnažte se uchopit přístroj, jestliže spadl do vody. Okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.**
- **Nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.**
- **Neukládejte ani neuskładňujte přístroj na místech, odkud by mohl spadnout do vody nebo by mohl být stažen do vody či umyvadla. Zabraňte vložení nebo upuštění do vody.**
- **Po každém použití okamžitě vypojte ze zásuvky.**
- **Odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu před sundáváním a čištěním jakýkoliv částí strojku.**

VAROVÁNÍ

Za účelem snížení rizika popálenin, požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob:

Nesmí být přístroj nikdy ponechán bez dozoru, je-li připojen ke zdroji elektrického proudu.

Je nutný dozor při používání, pokud strojek používán dětmi, invalidy nebo je

používán v jejich blízkosti.

Je nutné používat tento přístroj pouze pro účely, ke kterým je určen, podle popisu v této příručce. Napoužívejte nastavce, které nebyly distribuovány výrobcem.

Nikdy tento přístroj nepoužívejte, má-li poškozené kabely nebo zástrčku, v případě, že nefunguje správně nebo byl upuštěn na zem a poškozen nebo byl upuštěn do vody. Vraťte jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, aby ho prohlédli nebo opravili.

Nepřibližujte napájecí kabel k vyhřívaným povrchům.

Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li zablokované přístupy vzduchu, ani ho nepoužívejte na jakémkoliv měkkém povrchu jako např. Na posteli nebo gauči, kde může dojít k zablokování vzduchových přístupů.

Nikdy nenechte do přístroje vpadnout ani do něj nedávejte jiné předměty.

Nepoužívejte venku a nezapínejte na místech, kde se používají aerosolové spreje nebo se aplikuje kyslík.

Nepoužívejte tento přístroj s poškozenými nebo olámanými hřebeny či břity, mohli byste způsobit říznutí či poškrábání.

Před odpojením nastavte všechny úkony na strojku do polohy OFF, teprve potom vytáhněte ze zásuvky.

Během skladování nemá být přístroj omotaný kolem přístroje. Toto skladování by mohlo poškodit izolaci kabelu a způsobit zkrat přístroje.

Nedotýkejte se pohybujících se nožů.

Při stříhání a zatřihávání zabraňte zamotávání kabelu a tvoření smyček na kabelu. Dojde-li k zamotání či zauzlování, přestaňte stříhat a kabel narovnejte.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

Nepoužívejte tento přístroj, dokud nemáte přečten manuál pro jeho používání.

PROVOZ:

Používejte pouze při napětí, které je na přístroji vyznačeno. Tento přístroj byl velmi pečlivě vyroben. Prošel v každé fázi své výroby a kompletace celokovým podrobným testováním a inspekci. Jak je časté u precizních přístrojů, ke konečnému vystříbení pohyblivých součástí, které se navzájem dotýkají, dojde až po určité době, v tomto případě za 4-6 týdnů.

Změna rychlosti motoru (což poznáte dle zvuku strojek) je běžně výsledkem změny polohy přístroje nebo kolísání ve Vašem případném napětí.


Je-li přístroj promazaný dle návodu, bude podávat značný výkon i rychlost k zabezpečení profesionálních požadavků na stříhání.

NEZASAHUJTE DO STŘÍHACÍHO STROJKU

LUBRIKACE MOTORU

Lubrikujte pouze v případě, když motor vyvine „pískání v suchém ložisku.

Použijte pouze jednu kapku lehkého motorového oleje bez přídavku detergentu a aplikujte olej do maznice kuličkového ložiska. **VÍCE OLEJE BY UŠKODILO.**

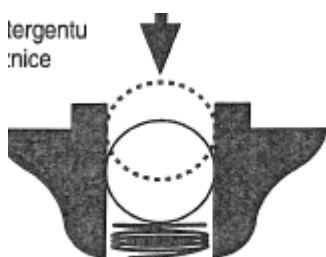

Nepoužívejte olej obsahující detergent. To by vypudilo olej z ložiska a lubrikace by tím byla nedostatečná.

Používejte: **OSTER PREMIUM LUBRICATING OIL**

MAZÁNÍ TUHÝM MAZIVEM

Při přílišném mazání může dojít k výtokům a snížené výkonosti stříhacího strojek. Jednou měsíčně odstraňte ochranný kryt a proveďte kontrolu.


Odstraňte nylonovou páku, kovový spojovací článek a mechanismus. Vložte hubici tuby s mazadlem do otvoru horní části mechanismu.

(POZN: Jestliže mazadlo nevytéká skrz jisté otvory.) **NEZAPLŇTE MAZADLEM CELOU DUTINU.** Poté narovnejte spojovací článek a

mechanismus a přidejte trochu maziva na ozubení obou částí.

Používejte pouze OSTER Electric CLIPPER Grease. Toto tuhé mazivo je nutné pro strojky s dvojitou izolací a doporučujeme ho pro jeho izolační vlastnosti pro všechny strojky.

POUŽÍVEJTE VELMI MÁLO MAZIVA A JEN V PŘÍPADĚ NUTNOSTI.

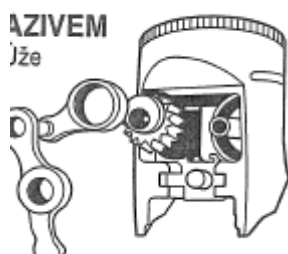

UHLÍKOVÉ KARTÁČE

Abyste zajistili maximální výkon a životnost motoru, musíte kartáče pravidelně kontrolovat a měnit. Při prohlídce nebo výměně kartáčů je nutné zástrčku odpojit od zdroje elektrického proudu, aby se zabránilo zasažení proudem. Chcete-li odstranit kartáče z modelu se šterbinovým krytem kartáče, kryt odšroubujte (hodí se k tomu výborně mince) a vyjměte nylonový kryt izolátoru. Mosazný kryt odstraníte tak, že budete minci tlačit nehtem po stranách krytu a povytahovat. Vyjměte kartáče s pružinou a porovnejte velikost kulatých a čtverhranných částí kartáče. Když dojde ke zkrácení čtverhranné části na úroveň kulaté, je nutné kartáč vyměnit, aby nedošlo k poškození motoru. Vždy vyjměte kartáče pouze tehdy, musí -li být vyměněn či zredukován. Při zpětné instalaci kartáče se ujistěte, že ostré hrany jsou zarovnané s trojúhelníkovými zářezy v mosazném krytu. Zakryjte pružinu kartáče nylonovým krytem a zmáčknutím směrem dolů usadíte mosazný kryt. Narovnejte šterbinový kryt a pevně zašroubujte, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění.

VRTA&O JE NUTNE



POUŽÍVEJTE KARTÁČE OSTER

Vyvarujte se náhražek kartáčů, které se využívají v elektrických motorech jsou pečlivě zvolené s ohledem na velikost a jakost, aby zajistily maximální bezporuchový chod. Při objednávce uhlíkových kartáčů přesně uveďte číslo modelu a elektrické napětí stříhacího strojku.

OSTŘENÍ NOŽŮ

Nože Oster mají originální broušený dezén a jsou tvrzené, aby se prodloužila jejich živostnost. Tak jako u všech stříhacích strojků používáním se budou břity otupovat. Budete-li na ně zvyšovat tlak a necháte-li otupené břity stříhat, můžete tím způsobit zahřátí motoru a snížit tak jeho životnost. Jestliže nože nestříhají hladce, je třeba je nabrousit.



Když budete potřebovat nože nabrousit, zašlete je do autorizovaného servisního střediska, ve kterém se provádí obnova broušeného dezénu podle osvědčených metod, při řádném zatížení a dle perfektních zkušeností s broušením strojku. V centrech se jim vrací schopnost stříhat. Nedoporučujeme nože brousit plochým broušením nebo jakýmkoliv jiným způsobem nesouhlasným s dezénem a konstrukcí.

ČIŠTĚNÍ NOŽŮ

DEMONTÁŽ: DŮLEŽITÉ – VYPNĚTE MOTOR, nadzdvihněte destičku směrem od stříhu a sundejte.

MONTÁŽ: Zapněte motor, přitiskněte celou plochou tak, aby zaklapla na místo.

LUBRIKACE A ČIŠTĚNÍ NOŽŮ

Několikrát denně naneste na nože olej OSTER Premium Lubricating Oil, aby se udržoval na dotýkajících se plochách nožů.

Při čištění doporučujeme, abyste přístroj zapli a ponořili nože do čistícího prostředku Oster Blade Wash cleaner. Vnější povrch nožů poté usušte suchým, čistým hadříkem a pokračujte ve stříhání. Pokud Váš strojek po čištění nestříhá správně, je možné, že jste nevyplýáchli přístroj dobře od malých chloupků. Je tedy nutné sejmout stříhací blok. Poté, aniž byste uvolnili šroubky tažné pružiny, posuňte horní desku ke stříhu, ale ne úplně mimo. Otřete dotýkající se plochy. Kápněte do drážek kapku oleje. Posuňte horní desku zpět na místo a proceduru opakujte. Posuňte horní desku zpět na patřičné místo. Na nože naneste lubrikant se strojkem zapnutým.

ÚDRŽBA A USCHOVÁNÍ

POZN: Veškerá údržba, neuvedená v tomto návodu, musí být prováděna pouze autorizovaným servisním střediskem. Před uschováním přístroje zajistěte kabel a uložte jej do originálního obalu.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE S DVOJITOU IZOLACÍ

Přístroj s dvojitou izolací obsahuje dva izolační systémy na místo uzemnění. Na přístroji s dvojitou izolací se nenachází žádné zemnicí zařízení, ani nesmí být. Údržba přístroje s dvojitou izolací vyžaduje zvláštní péči a znalost systému a musí být prováděna pouze kvalifikovanými servisními pracovníky. Náhradní součástky musí být identické s originálními součástkami.